Guia para a Ligação do Q200/HE para o Eventos

Para começar a gravar:

Etapa 1. Remova a bateria velha e insira uma nova bateria alcalina ou NIMH. Coloque novamente a tampa da bateria.

Etapa 2. "Q200/HE" e uma contagem regressiva de 15 segundos serão mostrados no écran LCD.

Etapa 3. Apague os eventos "Enviados" ao premir uma das setas durante 3 segundos. Ajuste agora as configurações. (Veja as informações no verso.)

Etapa 4. Hook-up patient and recording starts after 15 seconds – when time-of-day and event count appears on screen.

Para obter mais instruções, veja o Guia de Início Rápido no verso ou consulte o Manual do Operador do Q200/HE.

Colocação de 2 eléctrodos

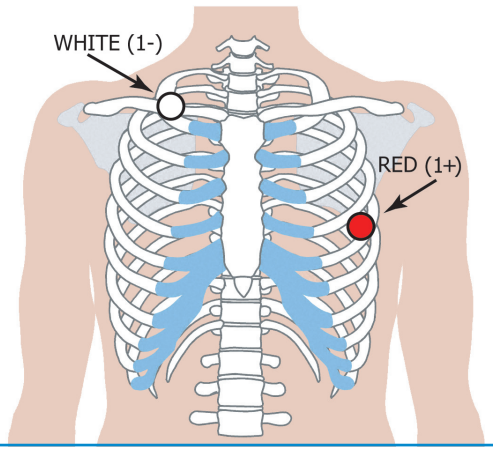

Canal 1

- RED – 5a costela, linha auxiliar anterior esquerda
- WHITE – Clavicular mediana direita

Remova a bateria ao inserir um objecto rombudo (por exemplo, uma caneta ou uma moeda) no espaço entre a bateria e o bordo superior do gravador e prima suavemente. A bateria deve saltar.

Technology in Practice™

QRS Diagnostic
6901 E. Fish Lake Road, Suite 188
Maple Grove, MN, USA 55369
800.465.8408 | +1.763.559.8492 | Fax +1.763.559.2961
info@QRSdiagnostic.com | www.QRSdiagnostic.com

Release Date: 04/12
EC REP Advena Ltd
33 Bridge St.
Hereford HR4 9DQ
UK
CE 0086
600001-00A (Portuguese)
© QRS

Guia de Início Rápido do Q200/HE para o Eventos

PARA CHEGAR AO MENU PRINCIPAL

- Remova a bateria e insira-a novamente.
- Interrompa a contagem regressiva de 15 minutos ao premir os botões ENTER, ▲,▼, e EVENT, nesta ordem.
- Verá a mensagem "QRS Diagnostic" no écran LCD.
- Prima ENTER para chegar ao Menu Principal.

PARA AJUSTAR A CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS

Utilize as setas – ▲ ou ▼– para mover o cursor ou aumentar/diminuir os valores, o botão ENTER para seleccionar menus e ENTER para actualizar:

Sg pré-eve – segundos guardados antes do evento
Sg pós-eve – segundos guardados após o evento
Máx event – Número máximo de eventos guardados antes que a transmissão seja obrigatória. Se configurado em 0, o Q200/HE permitirá apenas transmissões em tempo real.
Canais – gravação em 1 ou 2 canais
Config. envio – Para ajustar a velocidade e o volume de envio
Mensagem cham - A mensagem de eventos e o áudio podem ser lig/des

Depois de ajustar as configurações, mova o cursor para "Return" (Voltar) na primeira linha e prima ENTER para voltar para os menus anteriores e finalmente começar a gravar.

PARA AJUSTAR AS CONFIGURAÇÕES DA AUTO-DETECÇÃO

Utilize as setas – ▲ ou ▼– para mover o cursor ou aumentar/diminuir os valores, o botão ENTER para seleccionar menus e ENTER para actualizar:

Aut-det. - Ligue/Desligue o automático ou ligue a detecção no Modo Intel

Dectec AF - Ligue/Desligue a detecção da fibrilação atrial

Lim bradi - Ajuste a frequência cardíaca baixa máxima (20-100)

Lim taqui - Ajuste a frequência cardíaca alta mínima (50-300)

Lim pausa - Defina o tempo de pausa, em segundos (2,0-10,0)

Separação - Número limite de eventos guardados por um certo período de tempo (2-20 minutos) Se ajustado para o Modo Intel, o gravador seleccionará o "melhor" evento de cada tipo naquele período específico. Caso contrário, guardar-se-á apenas o primeiro evento.

Depois de ajustar as configurações, mova o cursor para "Return" (Voltar) na primeira linha e prima ENTER para começar a gravar.

PARA TRANSMITIR, GUARDAR OU APAGAR EVENTOS

Para transmitir ou enviar eventos, prima o botão ENTER.

Para guardar eventos num Cartão SD para o software de eventos LX – Remova a bateria e insira o cartão SD formatado de forma que o nome do cartão esteja voltado para baixo, na direcção do usuário (você). Insira a bateria novamente e as mensagens "COPYING EVENTS" (A COPIAR EVENTOS) e "FINISHED REMOVE CARD" (CONCLUÍDA, REMOVA O CARTÃO) aparecerão no écran. Para remover o cartão após a gravação, empurre com cuidado para dentro para que solte. Nunca puxe o cartão para fora da abertura pois isto pode danificar o gravador.

Para apagar eventos "Enviados", prima uma das setas verdes - ▲ ou ▼- durante 3 segundos. Verá entretanto a mensagem "ERASING MEMORY" (A APAGAR A MEMÓRIA) no écran LCD e a contagem de eventos recomeçará.

MENSAGENS DE ERRO

CONDUTOR SOLTO – Ocorre quando o paciente não está ligado ao aparelho ou se houver um problema com a ligação. O problema pode estar num eléctrodo, um condutor ou num cabo que liga o condutor ao gravador. A mensagem continuará a piscar por cerca de 10 segundos após a correcção. Se desejar, pode desligar esta mensagem de erro no menu principal.

Bateria BAIXA – O gravador ainda funciona, mas a bateria está a se esgotar. Deve ser substituída o mais rapidamente possível.

FALHA da Bateria – A gravação foi interrompida.

Technology in Practice™

QRS Diagnostic
6901 E. Fish Lake Road, Suite 188
Maple Grove, MN, USA 55369
800.465.8408 | +1.763.559.8492 | Fax +1.763.559.2961
info@QRSdiagnostic.com | www.QRSdiagnostic.com

Release Date: 04/12
EC REP Advena Ltd
33 Bridge St.
Hereford HR4 9DQ
UK
CE 0086
600001-00A (Portuguese)
© QRS